



# ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

## Α' ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ

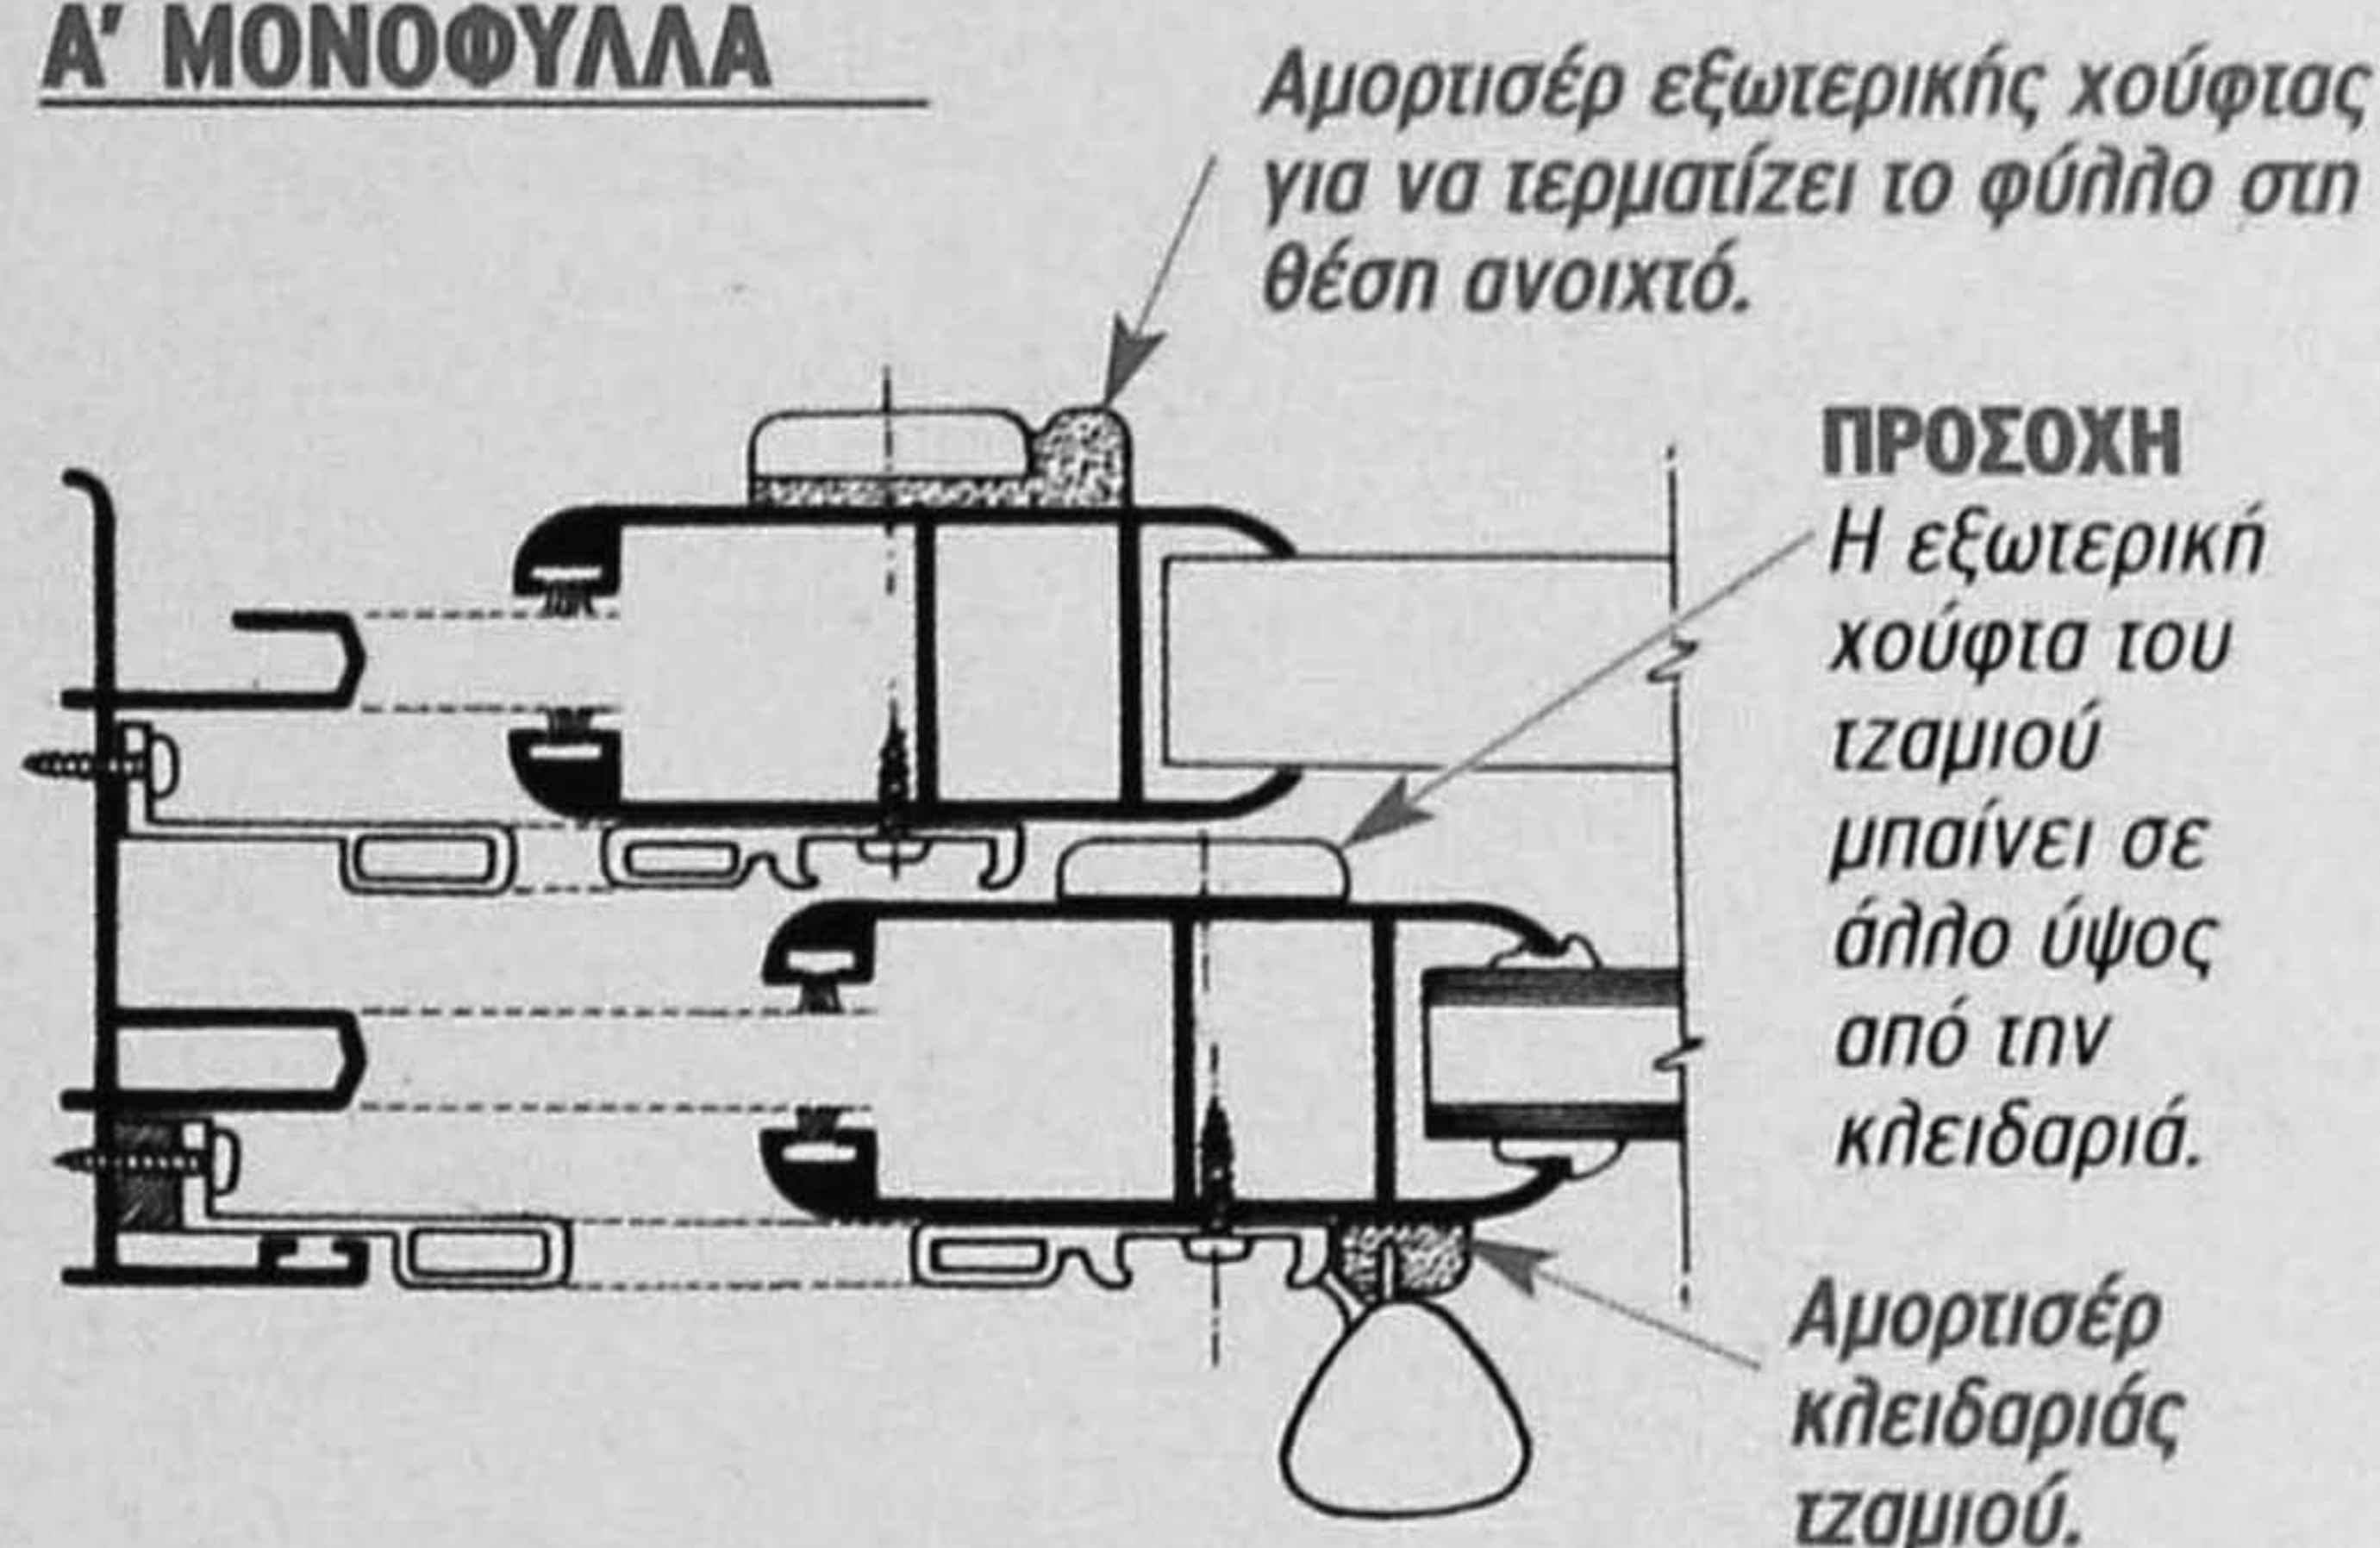

1. Τοποθετούμε πρώτα το αντίκρουσμα χρησιμοποιώντας ή όχι τις πλαστικές προσθήκες ανάλογα με τη σειρά που δουλεύουμε έτσι ελέγχουμε ώστε μετά οι βίδες της κλειδαριάς να μην πέσουν επάνω στο εσωτερικό νεύρο του προφίλ.
2. Κλείνουμε το φύλλο καλά και βιδώνουμε το αλουμινένιο σώμα της κλειδαριάς θηλυκώνοντάς το πάνω στο τοποθετημένο αντίκρουσμα.
3. Συρταρώνουμε τις λάμες στο σώμα της κλειδαριάς κρατώντας έξω τα πλαστικά συρταράκια τα οποία κουμπώνουμε πάνω από τις βίδες. Οι βίδες λειτουργούν και σαν τερματικό στην κίνηση των συρταριών με τις λάμες.

## Β' ΔΙΦΥΛΛΑ

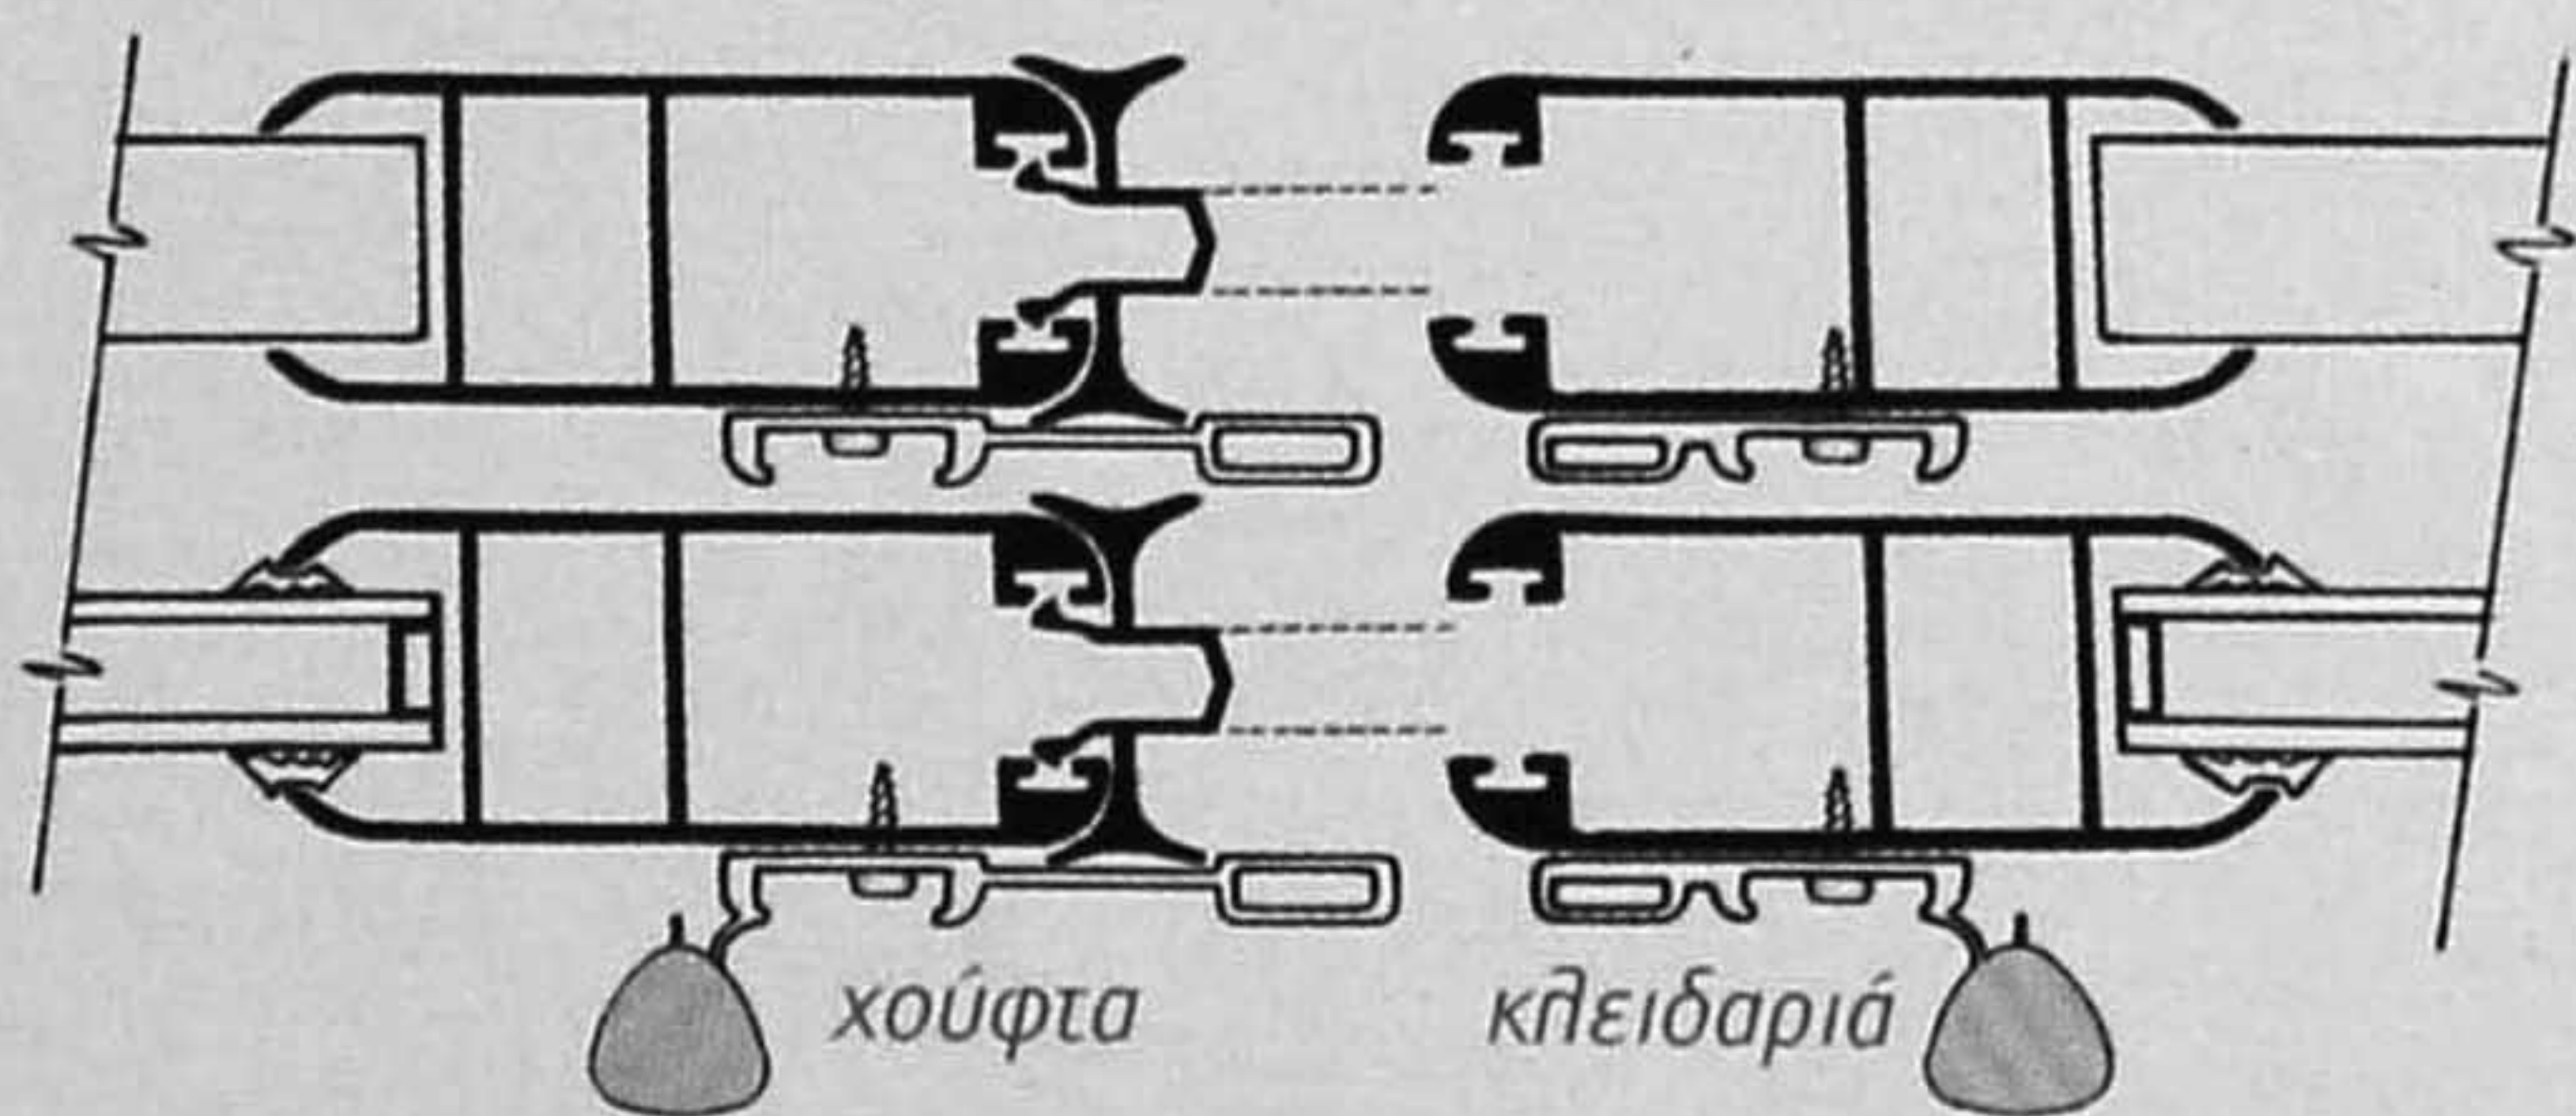

1. Τοποθετούμε πρώτα τη χούφτα έτσι ώστε το σωληνωτό τμήμα να βγαίνει έξω από το μπινί.
2. Κλείνουμε καλά τα δύο φύλλα και τοποθετούμε την κλειδαριά όπου πέσει αφού τη θυηγκώσουμε πάνω στο σωληνωτό τμήμα της χούφτας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** υπάρχει και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ. Το χρησιμοποιούμε για κάσες χωρίς φτερό με ή χωρίς προσθήκη.

