


Οδηγίες τοποθέτησης



1 Κόβουμε το πλαστικό υποστήλωμα κατά 1 έως 2 mm μεγαλύτερο από το εσωτερικό φάρδος του προφίλ (δηλ $A+2\text{mm}$)

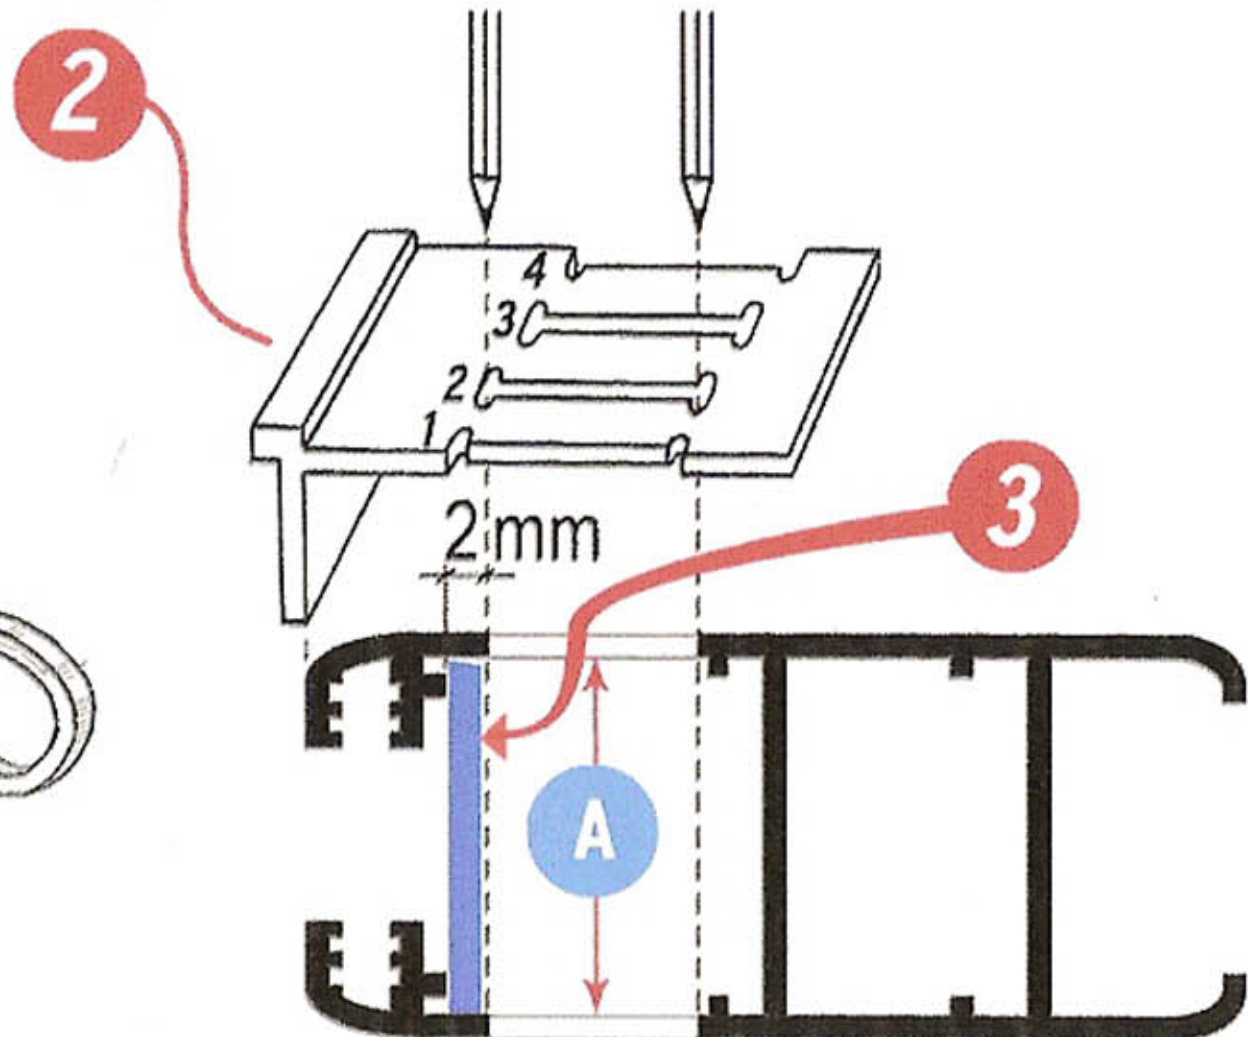

2 Με το φορμάκι τοποθέτησης σημαδεύουμε και ανοίγουμε την τρύπα που θα μπει η κλειδαριά. Προσέχουμε να αφήσουμε χώρο 2mm για να πατήσει το υποστήλωμα. Συνήθως χρησιμοποιούμε σχεδόν για όλες τις σειρές τη θέση 1 ή 2 στο φορμάκι τοποθέτησης.

3 Τοποθετούμε το πλαστικό υποστήλωμα περνώντας το από την ανοιγμένη τρύπα.

4 Τοποθετούμε την κλειδαριά.

5 Τοποθετούμε το αντίκρουσμα (κιτρί) χρησιμοποιώντας το τριγωνικό φορμάκι το οποίο κουμπώνουμε επάνω στην τοποθετημένη κλειδαριά περνώντας το από το μπροστινό άνοιγμα του προφίλ.

6 Αφού σφίξουμε την κλειδαριά τοποθετούμε και το μικρό βιδάκι στήριξης

