



ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ <<ΚΥΚΝΟΣ>> ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1) Σημαδεύουμε και τρυπάμε εκεί που συναντά τον τοίχο η νοητή κάθετη γραμμή η οποία εφάπτεται στο σημείο του προφίλ όπου θα σκαλώσει το δόντι. Στο σχέδιο βλέπε κόκκινη γραμμή.


2) Βιδώνουμε τη βάση (με ή χωρίς προσθήκη)
με το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ.

3) Κουμπώνουμε το σώμα επάνω στη βιδωμένη βάση




ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α

Η πλέον συνήθης
από κάτω ή στο πλάι.

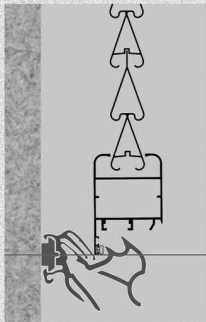


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

Όταν έχει ταμπλά.
Μόνο από κάτω.

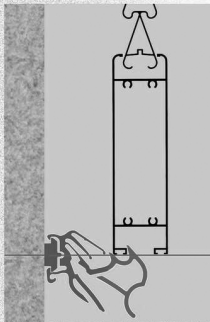


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ

Από κάτω ή στο πλάι.
Τετράφυλλο.

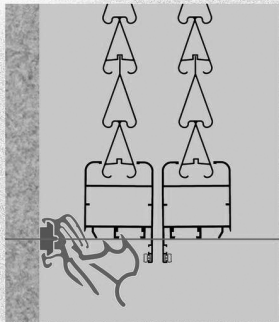

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ

Στο πλάι (στο μπίνι του δίφυλλου)

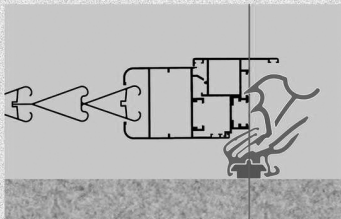

Εύκολο σημάδεμα

Η κόκκινη γραμμή μας δείχνει
που θα τρυπήσουμε τον τοίχο.
Είναι κάθετη προς τον τοίχο και
εφάπτεται στο σημείο του προφίλ
όπου θα σκαλώσει το πρώτο ή το
δεύτερο δόντι του ανεμοστηρίγματος
CAL



ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ <<ΚΥΚΝΟΣ>> ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1) Σημαδεύουμε και τρυπάμε εκεί που συναντά τον τοίχο η βοηθή κάθετη γραμμή η οποία εφάπτεται στο σημείο του προφίλ όπου θα σκαλώσει το δόντι. Στο σχέδιο βλέπε κόκκινη γραμμή.


2) Βιδώνουμε τη βάση (με ή χωρίς προσθήκη)
με το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ.

3) Κουμπώνουμε το σώμα επάνω στη βιδωμένη βάση




ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α

Η πλέον συνήθης
από κάτω ή στο πλάι.

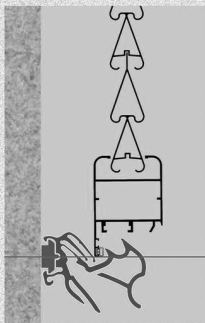


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

Όταν έχει ταμπλά.
Μόνο από κάτω.

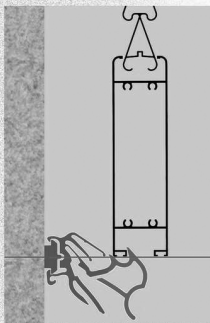


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ

Από κάτω ή στο πλάι.
Τετράφυλλο.

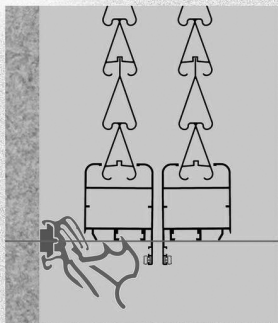

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ

Στο πλάι (στο μπίνι του δίφυλλου)

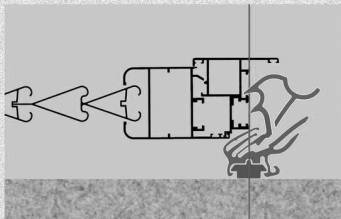

Εύκολο σημάδεμα

Η κόκκινη γραμμή μας δείχνει
που θα τρυπήσουμε τον τοίχο.
Είναι κάθετη προς τον τοίχο και
εφάπτεται στο σημείο του προφίλ
όπου θα σκαλώσει το πρώτο ή το
δεύτερο δόντι του ανεμοστηρίγματος
CAL



Ανεμοστήριγμα
πατζουριού

"Κύκνος"



- χωρίς καμία ρύθμιση
- ένα για όλες τις σειρές
- δίφυλληλα-τετράφυλληλα

Υλικό-πολυαμίδιο, αδιάβλητο από τον ήλιο και το χρόνο
Τοποθετείται με το ηλεκτρικό κατσαβίδι
Κερδίζουμε χρόνο και ασφάλεια

Pat.No 1005192